AUTOMATICKÉ KRMÍTKO PRO RYBY

Van Gerven Automatic Fish Feeder – 7 litrů

Český překlad návodu výrobce | Koistahl – bubnové filtrace a stavby jezírek



Před instalací a uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod.

1. Úvod a výhody

Automatické krmítko Van Gerven umožňuje pravidelné dávkování krmiva pro jezírkové ryby, například koi kapry. Menší, správně odměřené dávky mohou podpořit růst a vybarvení ryb a omezit zbytečné znečišťování vody a zatížení filtrace, pokud ryby podané krmivo spotřebují.

Programovatelné časování umožňuje 1 až 24 krmení denně. Doba dávkování se nastavuje pro jednotlivé hodiny dne v rozsahu 0–120 sekund.

• Nastavitelné automatické časy krmení a úspora práce.

• Určeno pro granulované krmivo o velikosti 2–9 mm.

• Součástí dodávky je montážní držák.

• Napájecí kabel o délce 10 m.

• Zásobník na 7 litrů krmiva; výrobek nizozemského původu.

2. Montáž – obrázek 1

• Vyjměte krmítko z obalu a zkontrolujte úplnost dodávky.

• Upevněte montážní držák na zvolené místo.

• Namontujte ovládací skříňku. Před jejím upevněním protáhněte kabeláž a ovládací skříňku držákem tak, aby napájecí kabel směřoval dolů pod přístroj.

• Umístěte krmítko do držáku a naplňte zásobník granulemi o velikosti 2–9 mm (maximálně 7 litrů).

• Zapojte zástrčku do uzemněné zásuvky chráněné proudovým chráničem.

3. Význam ovládání a nabídky

Krmítko se ovládá jediným tlačítkem. Krátký stisk slouží k procházení položek nebo změně hodnoty; stisk po dobu 3 sekund potvrzuje volbu nebo otevírá nabídku. Po 10 sekundách bez stisku se nastavení převezme.

dP = nastavení doby dávkování krmiva. tSEt = nastavení aktuálního času. UP = zvýšení hodnoty. dn = snížení hodnoty.

4. První spuštění a nastavení hodin – obrázek 4

Po prvním zapojení se na displeji střídá nápis tSEt a dosud nenastavený čas 00.00. Nejprve nastavte hodiny:

• Podržte tlačítko 3 sekundy a otevřete nastavení hodin.

• Krátkými stisky zvyšujte hodiny po jedné (formát 0–23).

• Po dosažení správné hodiny podržte tlačítko 3 sekundy.

• Krátkými stisky nastavte minuty po jedné; při delším přidržení se minuty mění rychleji.

• Jakmile se zobrazí správný čas, tlačítko uvolněte. Po 10 sekundách se čas uloží.

Pro pozdější změnu času: podržte tlačítko 3 sekundy, zobrazí se dP; krátce stiskněte pro tSEt, znovu podržte 3 sekundy a nastavte hodiny a minuty podle předchozího postupu.

5. Přehled nastavených dávek – obrázek 2

Z klidového stavu krátce stiskněte tlačítko. Displej střídavě zobrazuje hodinu (0–23) a odpovídající nastavenou dobu dávkování v sekundách. Můžete tak zkontrolovat jednotlivé denní dávky.

6. Nastavení dávkování – obrázek 3

• Podržte tlačítko 3 sekundy; objeví se dP. Dalším podržením na 3 sekundy otevřete nabídku dávkování.

• Krátkými stisky vyberte jednu z 24 hodin dne. Například pozice 01 znamená 01:00, pozice 20 znamená 20:00.

• Vybranou hodinu potvrďte podržením tlačítka na 3 sekundy.

• Krátkým stiskem přepínejte mezi UP (zvyšování) a dn (snižování) pro vybranou hodinu. Například UP00 označuje zvyšování dávky pro půlnoc.

• Krátkými stisky nastavte požadovanou dobu dávkování v sekundách, od 0 do 120.

• Podržením tlačítka na 3 sekundy se můžete vrátit k nastavení dalších hodin. Po 10 sekundách nečinnosti se nastavení použije.

Důležité: Různé druhy a velikosti granulí se dávkují odlišně. Při prvním použití podržte pod výstupem nádobu, ověřte skutečné množství vysypaného krmiva a podle výsledku upravte dobu dávkování.

7. Výpadek elektrického proudu

• Hodiny pracují pouze ve 24hodinovém formátu.

• Po výpadku napájení je nutné znovu nastavit aktuální čas; na displeji bliká tSEt.

• Naprogramované časy a délky krmení zůstávají trvale uloženy v paměti.

• Při používání ponechte přístroj nepřetržitě připojený k napájení. Nepoužívejte přídavné spínací hodiny.

• Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k přerušení napájení.

8. Bezpečnostní pokyny

• Zástrčku připojujte pouze do zásuvky s ochranným krytem proti stříkající vodě.

• Elektrická instalace musí splňovat příslušné předpisy. Používejte proudový chránič s vybavovacím proudem nejvýše 30 mA; v případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

• Před údržbou či opravou vždy odpojte přístroj ze zásuvky. Se zástrčkou nemanipulujte mokrýma rukama ani ve vodě.

• Děti a osoby s omezenými schopnostmi smějí přístroj používat pouze pod odpovídajícím dohledem či po poučení.

• Napájecí kabel není samostatně vyměnitelný. Při jeho poškození je nutné vyměnit celou elektrickou část. Zástrčku neodřezávejte.

• Přístroj nikdy neponořujte do vody a udržujte děti mimo dosah přístroje a kabelu.

• Používejte výrobek pouze způsobem uvedeným v tomto návodu.

9. Technické údaje

• Rozměry: výška 37,5 cm; průměr 27,5 cm.

• Napájení: 230 V AC, 50 Hz.

• Maximální doba dávkování: 120 sekund za hodinu.

• Kapacita zásobníku: 7 litrů.

• Doporučená velikost granulí: 2–9 mm.


• Délka kabelu: 10 m.

10. Záruční podmínky uvedené výrobcem

Výrobce uvádí dvouletou záruku na materiálové a výrobní vady od data nákupu a požaduje doklad o koupi. Podle originálního návodu se záruka nevztahuje na chybnou instalaci či obsluhu, nesprávné používání, porušení bezpečnostních pokynů, nedostatečnou údržbu, poškození a technické úpravy. Výrobce si vyhrazuje opravu nebo výměnu zařízení. Originál dále stanoví podmínky pro uplatnění přepravních škod. Tato část je překladem podmínek výrobce; zákonná práva spotřebitele vůči prodejci tím nejsou dotčena.

Původní obrázková schémata výrobce

Obrázek 1 – montáž; obrázek 2 – přehled a nabídka; obrázek 3 – nastavení dávkování; obrázek 4 – nastavení hodin. Značky na displeji zůstávají v původním znění, protože odpovídají skutečnému ovládání zařízení.

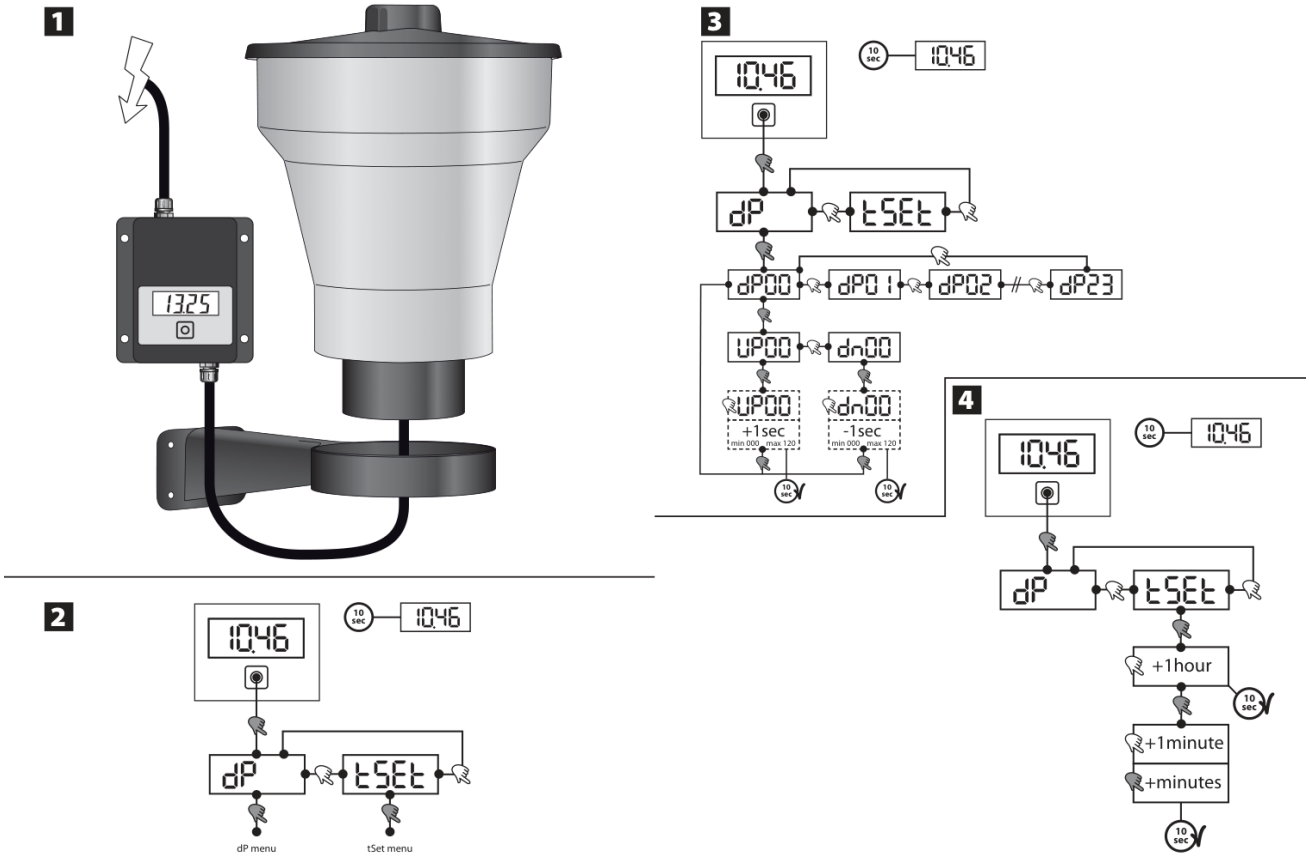

Překlad vychází z anglické části originálního vícejazyčného návodu Van Gerven (strany 4–6 dokumentu PDF; původní tištěné strany 4–6). Obrázky jsou převzaty z dodaného originálu.

Koistahl – bubnové filtrace a stavby jezírek | www.bubnovefiltrace.cz