

SuperBead Automatic


De SuperBead automatic:

1. 3 x Contactdoos tbv vijverpomp(en) en UV lamp(en) Max. 8A/250VAC
2. Stekker voor spanning electronica 16A/250VAC
3. Contrastekker tbv. spoelpomp Max. 8A/250VAC
4. Kabel voor motor tbv klep aandrijving
5. Schroeven tbv monteren motor op 3 weg klep
6. Motor tbv klep 1A/24VAC




Plaatsen van de motor op de 3
weg klep

1. Verwijder de kunststof
schroef van de hendel
2. Verwijder de hendel

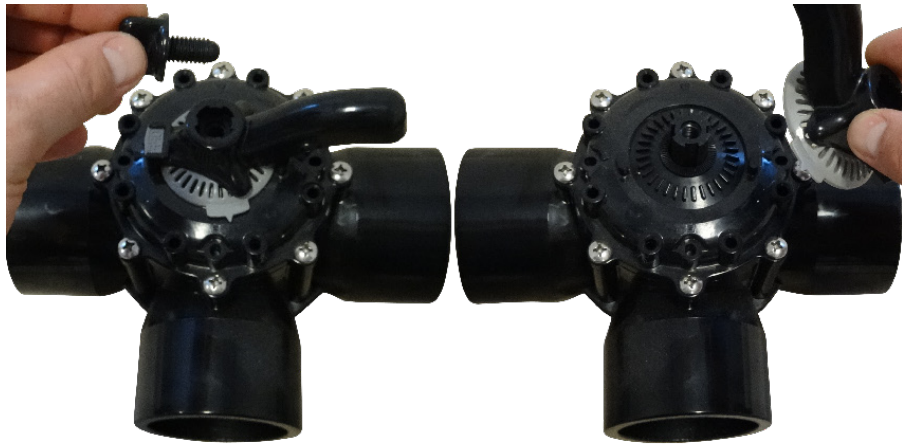

3. Nu ziet u op de 3 weg klep
4 inkepingen (A)
U ziet in de motor 4 pal
letjes (B)
Nu plaatst u de motor op
de 3 weg klep, LET OP het
kleinste palletje moet in de
kleinste inkeping vallen

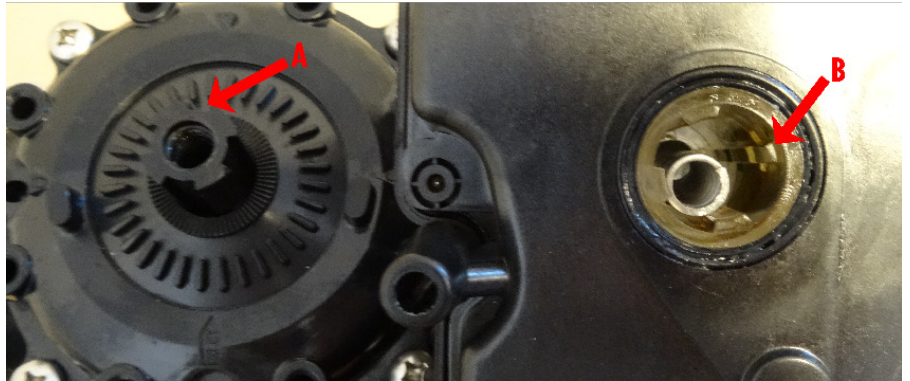

4. Nu draait u de motor zo dat
deze net als de foto staat



5. Nu plaatst u de 4
schroeven in de 4 gaten



6. De schroeven draait u
handvast aan





7. U draait nu de kunststof
schroef zonder hendel op
de motor

SuperBead Elektronica

Wat doen de diverse LEDS

- 1 AAN De spoeling is AAN
UIT De spoeling is UIT
- 2 AAN De spoelpomp is AAN
UIT De spoelpomp is UIT
- 3 AAN De vijverpompvertraging is INGESCHAKELD (1 minuut)
UIT De vijverpompvertraging is STANDBY
- 4 AAN De vijverpomp is UITGESCHAKELD (1 minuut)
UIT De vijverpomp is INGESCHAKELD
- 5 AAN De elektronica heeft WEL spanning
UIT De elektronica heeft GEEN spanning

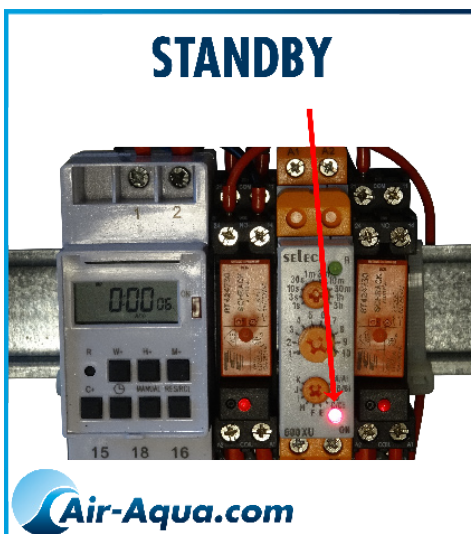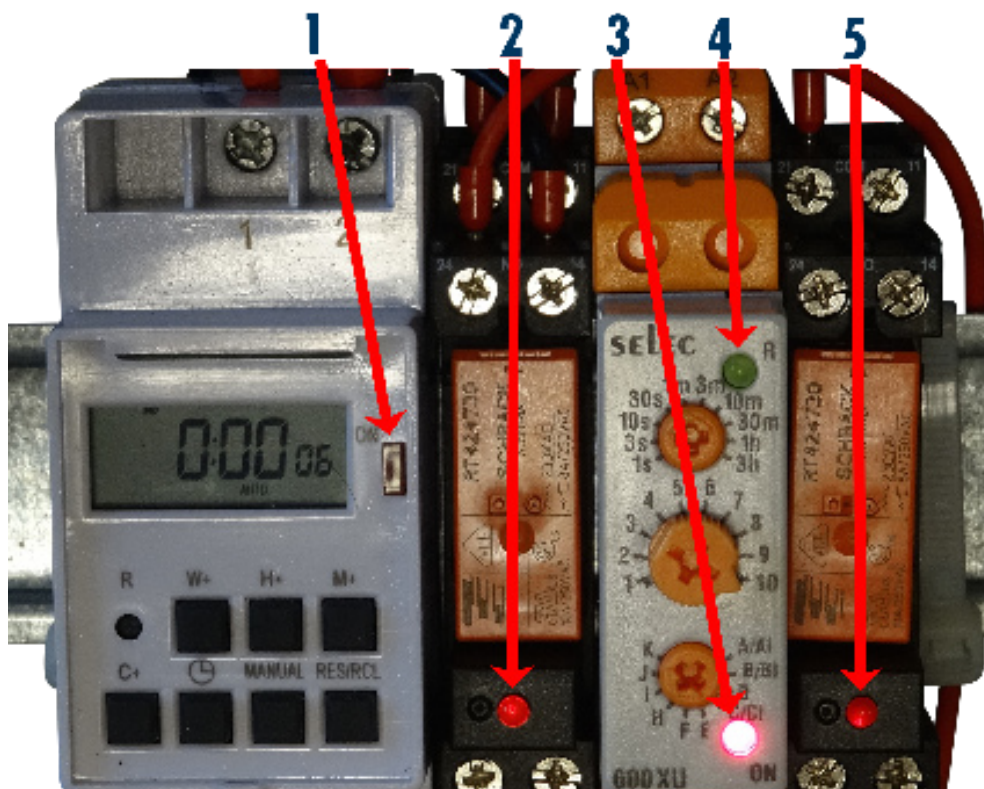

Instellen timer

1. Reset eerst de timer door R in te drukken
2. Om te tijd in te stellen houdt u C+ ingedrukt en daarna stelt u met de knoppen W+(dagen) H+(uren) en M+(minuten) in

Instellen spoeltijd

1. Druk 1 maal op het kloksymbool, nu ziet u ON 1 links onder in beeld. Nu stelt u met de knoppen W+(dagen) H+(uren) en M+(minuten) in.
2. Druk nogmaals 1 x op het kloksymbool, nu ziet u OFF 1 links onder in beeld. Nu stelt u met de knoppen W+(dagen) H+(uren) en M+(minuten) in.

Handmatig activeren spoeling

1. Druk op de knop manual, onder in beeld zal er ON, AUTO of OFF te zien zijn. Indien u een automatische spoeling wilt instellen dient de klok eerst op OFF en dan op AUTO te staan.

Een goede spoeling mag een maximale spoelduur hebben van:

SuperBead Small 40 seconden

SuperBead Large 2 minuten

Tevens bestaat er de mogelijkheid tot het aansluiten van een spoelpomp. Als u hiervoor een goedkopere vijverpomp gebruikt (20m3 SB Small & 30 m3 SB Large) kunt u het spoelwater direct vanuit het filter naar het riool pompen.

Staat de klep voor uw toepassing in de verkeerde stand, dan kunt u deze wijzigen met de AUTO ON 1 en AUTO ON 2 knop.

